**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Funk-Wetterstation. Diese praktische Wetterstation versorgt Sie mit wichtigen Informationen zu Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Datum, Wochentag, Uhrzeit und sogar der Mondphase. Dank präziser Funktechnik werden alle Wetterdaten des Außensensors präzise an die Basisstation im Haus gesendet. Durch die integrierte Full-HD-Kamera haben Sie das Geschehen in Ihrem Haus stets im Blick. Lassen Sie sich von der Funkstation wecken und sehen Sie so gleich nach dem Aufwachen, welches Wetter der Tag für Sie parat hält.

**Lieferumfang**

- Funk-Wetterstation mit Überwachungskamera
- Außensensor
- Fernbedienung
- Verbindungskabel Micro-USB auf USB
- Schrauben zur Wandmontage
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:
2 Batterien Typ AAA für den Außensensor
microSD-Karte für die Kamera

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| LCD-Display | 5,2“, beleuchtet |
| Anschlüsse | microSD-Steckplatz<br>Micro-USB |
| Maße Basis | 160x110x25mm |
| Maße Außensensor | 60x97x22mm |
| Gewicht Basis | 258g |
| Gewicht Außensensor | 74g |
| Li-Ion-Akku | 3000 mAh |
| Systemvoraussetzung (Webcam) | Windows XP<br>Windows Vista<br>Windows 7<br>Windows 8/8.1 |
| Integrierte Kamera | 5 MP |

**Produktdetails**

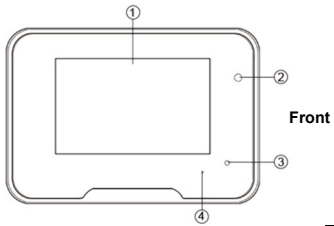


| | |
|---|---|
| 1 | 5,2” LCD-Display |
| 2 | Kamera |
| 3 | Fernbedienungsempfänger |
| 4 | Kamera-Indikator-LED |




| | |
|---|---|
| 5 | TIME |
| 6 | ALM |
| 7 | UP |
| 8 | DOWN |
| 9 | MAX/MIN |
| 10 | ALERT |
| 11 | OFF/ON |

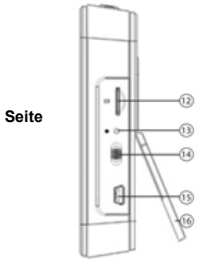


| | |
|---|---|
| 12 | microSD-Steckplatz |
| 13 | One-Key |
| 14 | ON/OFF |
| 15 | Micro-USB-Schnittstelle |
| 16 | Aufsteller |



© REV3 – 16.04.2015 – BS//AI

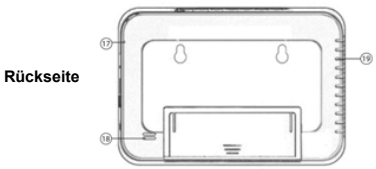


| | |
|---|---|
| 17 | Lade-Indikator-LED |
| 18 | Mikrofon |
| 19 | Lüftschlitze |

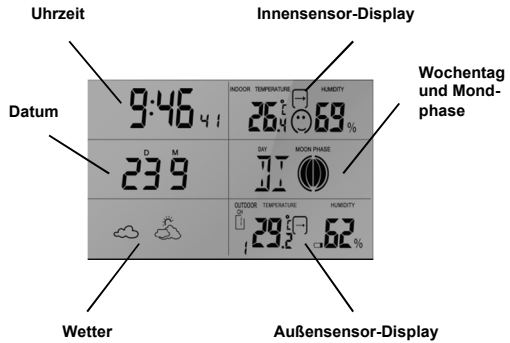


**Inbetriebnahme**

- **Batterie einlegen**
  Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Funk-Wetterstation. Entfernen Sie den Schutzfilm von der Batterie und legen Sie diese wieder ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Schließen Sie das Batteriefach. Die Wetterstation schaltet sich ein, sobald die Batterie eingelegt wird und beginnt mit der Suche nach dem Funksignal des Außensensors. Das Funksignal im Außensensor-Display blinkt Fahren Sie mit dem Fingernagel in die Rille des Aufstellers auf der Unterseite des Außensensors und klappen Sie diesen auf. Schieben Sie nun das Batteriefach in Pfeilrichtung auf und legen Sie zwei Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie auf die richtige Polarität. Schließen Sie das Batteriefach.

***ACHTUNG!***

***Achten Sie unbedingt auf die richtige Reihenfolge der Batterieeinlage: zuerst die Funkwetterstation, dann der Außensensor. Sonst kann es zu Störungen kommen.***

*HINWEIS:*
*Der angezeigte Akkustand kann vom tatsächlichen Akkustand abweichen.*

- **Zeit/Datum einstellen**
  Halten Sie die **TIME**-Taste (5) so lange gedrückt, bis die Stundenziffern im Display zu blinken beginnen.
  Erhöhen Sie die Stundenzahl mit der **UP**-Taste (7) oder verringern Sie sie mit der **DOWN**-Taste (8). Drücken Sie kurz auf die **TIME**-Taste um die Eingabe zu bestätigen und ins Minutenmenü zu wechseln. Die Minutenziffern blinken.
  Stellen Sie mit den **UP**- und **DOWN**-Tasten die Minutenzahl ein. Drücken Sie auf die **TIME**-Taste, um die Minutenzahl zu bestätigen und ins Datum-Menü zu wechseln. Die Uhrzeit verschwindet und die Jahreszahl erscheint blinkend.
  Stellen Sie mit den **UP**- und **DOWN**-Tasten die Jahreszahl ein. Drücken Sie die **TIME**-Taste um die Eingabe zu bestätigen und ins Tages- und Monatsmenü zu wechseln. Die Monatsziffer beginnt zu blinken.
  Stellen Sie mit den **UP**- und **DOWN**-Tasten den aktuellen Monat ein und


© REV3 – 16.04.2015 – BS//AI

drücken Sie dann auf die **TIME**-Taste. Die Tagesziffer beginnt zu blinken. Stellen Sie mit den **UP**- und **DOWN**-Tasten den aktuellen Kalendertag ein und drücken Sie dann die **TIME**-Taste. Das Wochentag-Display beginnt zu blinken und „GE“ erscheint. Nach der Eingabe des aktuellen Datums wird der Wochentag automatisch angepasst. Drücken Sie die **TIME**-Taste, um den Vorgang abzuschließen.

*HINWEIS:*
*Jedes Mal, wenn die Stromzufuhr unterbrochen wird (Batterie leer/entfernt), müssen Uhrzeit und Datum neu eingestellt werden.*

**Verwendung**

- **Wecker**
  Halten Sie die **ALM**-Taste gedrückt, bis die Stundenziffern im Uhrzeit-Display blinken. Stellen Sie mit den **UP**- und **DOWN**-Tasten die gewünschte Stundenzahl ein und drücken Sie dann auf die **ALM**-Taste. Die Minutenziffern blinken.
  Stellen Sie mit den **UP**- und **DOWN**-Tasten die gewünschte Minutenzahl ein und drücken Sie dann auf die **ALM**-Taste. Die Alarmzeit ist eingestellt.
  Drücken Sie kurz auf die **ALM**-Taste, um den Wecker zu aktivieren. Es erscheint ein **Glockensymbol** rechts oben im Uhrzeit-Display.
  Drücken Sie kurz auf die **ALM**-Taste, um den Wecker zu deaktivieren (das Glockensymbol verschwindet) oder einen aktiven Alarm zu beenden.

- **Temperaturtrend**
  Halten Sie die **MAX/MIN**-Taste gedrückt, bis ein Signalton erklingt. Drücken Sie noch einmal kurz auf die **MAX/MIN**-Taste. Die maximale Tagestemperatur für den Innen- und den Außensensor wird angezeigt (ein kleines MAX erscheint links neben den Temperaturanzeigen).
  Drücken Sie erneut auf die **MAX/MIN**-Taste, um die minimale Tagestemperatur zu sehen (ein kleines MIN erscheint links neben den Temperaturanzeigen).
  Drücken Sie auf die **MAX/MIN**-Taste um das Tagestemperatur-Menü zu verlassen.

- **Temperatur-Anzeige**
  Halten Sie die MAX/MIN-Taste gedrückt bis ein Signalton erklingt.
  Drücken Sie die **DOWN**-Taste, um in der Temperatur-Anzeige von Celsius auf Fahrenheit zu wechseln.

- **Temperaturalarm einstellen**
  Sie können die Funk-Wetterstation so einstellen, dass sie beim Erreichen bestimmter Minimal- und Maximal-Temperaturen der Außensensoren Alarm auslöst.
  Halten Sie die **ALERT**-Taste gedrückt bis ein Signalton erklingt. Neben der Temperaturanzeige des Außensensors erscheinen zwei kleine Pfeilsymbole. Die Temperaturanzeige und der Pfeil nach oben blinken.
  Stellen Sie nun mit den **UP**- und **DOWN**-Tasten die Temperatur für den Maximal-Temperatur-Alarm ein. Drücken Sie auf die **ALERT**-Taste. Die Temperaturanzeige und der Pfeil nach unten blinken.
  Stellen Sie mit den **UP**- und **DOWN**-Tasten die Temperatur für den Minimal-Temperatur-Alarm ein. Drücken Sie auf die **ALERT**-Taste, um die Eingabe zu bestätigen und das Temperaturalarm-Menü zu verlassen.


© REV3 – 16.04.2015 – BS//AI

- **Displaybeleuchtung**
  Schieben Sie den **OFF/ON**-Regler auf der Oberseite der Funk-Wetterstation auf **ON**, wenn das Display beleuchtet sein soll und auf **OFF**, wenn es nicht beleuchtet sein soll.
- **Mondphase**
  Die Anzeige der **MOON PHASE** (Mondphase) passt sich automatisch dem Datum an.

- **Aufladen**
  Schieben Sie den **ON/OFF**-Regler an der Seite der Funk-Wetterstation auf **OFF**.
  Stecken Sie den Micro-USB-Stecker des mitgelieferten USB-Kabels in die Micro-USB-Schnittstelle (16) der Funk-Wetterstation und den USB-Stecker in einen USB-Port Ihres Computers. Während des Ladevorgangs leuchtet die Lade-Indikator-LED (18). Wenn die Funk-Wetterstation vollständig aufgeladen ist, erlischt die Lade-Indikator-LED.

**Weitere Funktionen**

- **Kamera**
  Schieben Sie eine microSD-Karte sanft in den microSD-Steckplatz (13) der Funk-Wetterstation, bis sie mit einem Klick einrastet.

***ACHTUNG:***

***Wenn die microSD-Karte nicht richtig eingesteckt ist, leuchtet zwar die Kamera-Indikator-LED, aber die Kamera kann keine Aufnahmen machen.***

Schieben Sie den **ON/OFF**-Regler an der Seite der Funk-Wetterstation auf **ON**.

Zur Bedienung der Kamera benötigen Sie die Fernbedienung.

Schieben Sie das Batteriefach der Fernbedienung auf und entfernen Sie den Schutzfilm von der Knopfzelle. Schieben Sie das Batteriefach wieder rein.

Drücken Sie die -Taste auf der Fernbedienung um die Kamera ein- oder auszuschalten. Die Kamera-Indikator-LED (4) leuchtet beständig blau, die Kamera befindet sich im Standby-Modus.

**Bewegungsmelder-Aufnahme**

Drücken Sie die -Taste auf der Fernbedienung.

Die Kamera-Indikator-LED blinkt dreimal und erlischt. Die Kamera befindet sich nun im Bewegungsmelder-Aufnahme-Melder-Modus.

Drücken Sie erneut auf die -Taste, um den Bewegungsmelder-Aufnahme-Modus zu beenden. Die Kamera-Indikator-LED leuchtet nun wieder beständig blau.

**Aufnahme-Modus**

Drücken Sie die -Taste auf der Fernbedienung.
Die Kamera-Indikator-LED blinkt dreimal und erlischt. Die Aufnahme startet sofort.
Drücken Sie erneut auf die -Taste, um die Aufnahme zu beenden. Die Kamera-Indikator-LED leuchtet nun wieder beständig blau.

**Foto**

Drücken Sie die -Taste auf der Fernbedienung.
Die Kamera-Indikator-LED blinkt einmal, das Foto wird geschossen.

**Audio-Aufnahme**

Drücken Sie die -Taste auf der Fernbedienung.



© REV3 – 16.04.2015 – BS//AI

Die Kamera-Indikator-LED blinkt fünfmal und erlischt. Die Aufnahme startet sofort.
Drücken Sie erneut auf die -Taste, um die Aufnahme zu beenden. Die Kamera-Indikator-LED leuchtet beständig blau.

- **USB-Speicher**
  Legen Sie eine microSD-Karte ein.
  Schieben Sie den **ON/OFF**-Regler an der Seite der Funk-Wetterstation auf **ON**.
  Stecken Sie den Micro-USB-Stecker des mitgelieferten USB-Kabels in die Micro-USB-Schnittstelle (16) der Funk-Wetterstation und den USB-Stecker in einen USB-Port Ihres Computers.
  Die Funk-Wetterstation wird als USB-Massenspeicher auf Ihrem Computer angezeigt.

- **Webcam**
  Legen Sie eine microSD-Karte ein.
  Schieben Sie den **ON/OFF**-Regler an der Seite der Funk-Wetterstation auf **ON**.
  Drücken Sie die -Taste auf der Fernbedienung.
  Stecken Sie den Micro-USB-Stecker des mitgelieferten USB-Kabels in die Micro-USB-Schnittstelle (16) der Funk-Wetterstation und den USB-Stecker in einen USB-Port Ihres Computers.
  Die Treibersoftware für die Webcam wird installiert.
  Stellen Sie die Funk-Wetterstation als Videokamera auf Ihrem Computer ein.
  Die Webcam ist einsatzbereit.

- **Zeit der microSD-Karte einstellen**
  Die Funk-Wetterstation fügt Ihren Dateien autonom ein Datum hinzu. Sie können das Datum aber auch selbst einstellen.
  Formatieren Sie Ihre microSD-Karte mit Hilfe Ihres Computers im Dateisystem FAT32.
  Stecken Sie die microSD-Karte in den microSD-Steckplatz der Funk-Wetterstation.
  Schalten Sie die Funk-Wetterstation ein und machen Sie eine Video/Foto/Audio-Aufnahme.
  Entnehmen Sie anschließend die microSD-Karte und stecken Sie sie in Ihren Computer ein.
  Öffnen Sie den microSD-Karten-Ordner.
  Klicken Sie dort auf die Datei userconfig.txt. Stellen Sie Datum und Uhrzeit wie folgt ein:
  **Jahr-Monat-Tag Stunde:Minute:Sekunde N**
  (2012-01-06 01:16:59 N).
  Speichern Sie die Änderung.
  Ihre Aufnahmen werden nun mit der von Ihnen eingestellten Zeit angezeigt.

*HINWEIS:*
*Achten Sie darauf, dass der Empfang zwischen Funk-Wetterstation und Fernbedienung nicht durch zur große Entfernung, Winkel oder Gegenstände gestört wird.*

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung**

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4135 in Übereinstimmung mit der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17. 02. 2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4135 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
**http://www.somikon.de**
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette station météo sans fil. Cette station météo pratique vous fournit les principales informations météorologiques utiles, telles que la température, l'humidité de l'air, la date, le jour de la semaine, l'heure, et même les phases de la lune. Grâce à une technologie sans fil précise, toutes les données météo du capteur extérieur sont transmises fidèlement à la station de base, chez vous. À l'aide de la caméra Full HD intégrée, gardez l'oeil sur qu'il se passe chez vous ... même lorsque vous n'y êtes pas. Réveillez-vous aux sons de la radio et voyez immédiatement le temps qu'il va faire le jour même.

**Contenu**

- Station météo sans fil
- Capteur extérieur
- Télécommande
- Câble de connexion Micro-USB / USB
- Vis pour le montage mural
- Mode d'emploi

*Accessoires requis (non fournis) :*
2 piles AAA pour le capteur extérieur
Carte MicroSD pour la caméra

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Écran LCD | 5,2", rétroéclairé |
| Connectique | - Fente pour carte MicroSD<br>- Micro-USB |
| Dimensions (base) | 160 x 110 x 25 mm |
| Dimensions (capteur extérieur) | 60 x 97 x 22 mm |
| Poids (base) | 258 g |
| Poids (capteur ext.) | 74 g |
| Batterie li-ion | 3000 mAh |
| Système requis (Webcam) | Windows XP/Vista/7/8/8.1 |
| Caméra intégrée | 5 Mpx |

**Description du produit**

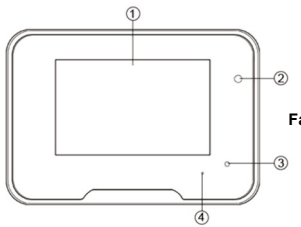


Face avant

| | |
|---|---|
| 1 | Écran LCD 5,2" |
| 2 | Caméra |
| 3 | Récepteur de la télécommande |
| 4 | Voyant LED pour la caméra |




Haut

| | |
|---|---|
| 5 | TIME |
| 6 | ALM |
| 7 | UP |
| 8 | DOWN |
| 9 | MAX/MIN |
| 10 | ALERT |
| 11 | OFF/ON |

Côté

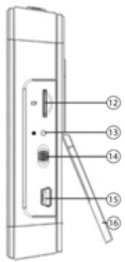


| | |
|---|---|
| 12 | Fente pour carte MicroSD |
| 13 | One-Key |
| 14 | ON/OFF |
| 15 | Interface Micro-USB |
| 16 | Socle |



© REV3 – 16.04.2015 – BS//AI

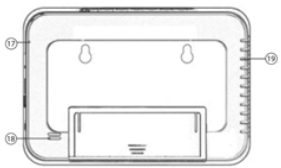


| | |
|---|---|
| 17 | Voyant LED de chargement |
| 18 | Microphone |
| 19 | Grille d'aération |

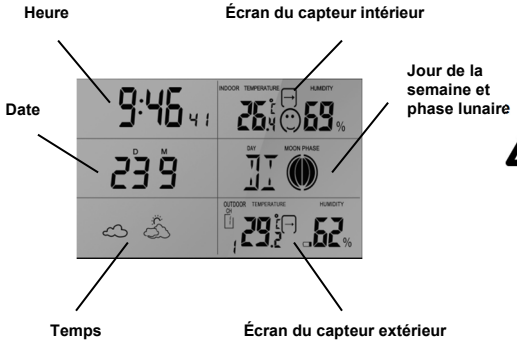


**Mise en marche**

- **Mise en place des piles**
  Ouvrez le compartiment à piles situé au dos de la station météo sans fil. Retirez le film de protection de la pile et insérez-la à nouveau. Veillez à bien respecter la polarité. Fermez le compartiment à piles. La station météo s'allume dès que la pile est insérée et se met à chercher le signal radio du capteur extérieur. Le signal radio clignote sur l'écran du capteur extérieur.
  Faites glisser un ongle dans la rainure du socle, sur la partie inférieure du capteur extérieur, puis ouvrez-le.
  Faites glisser le compartiment à piles dans le sens de la flèche et insérez deux piles de type AAA. Veillez à respecter la polarité. Fermez le compartiment à piles.

***ATTENTION !***

***Respectez absolument l'ordre correct pour l'insertion des piles : d'abord la station météo sans fil, ensuite le capteur extérieur. Sinon, risque de perturbations.***

*NOTE :*
*Le niveau de charge affiché pour l'accumulateur peut varier du niveau de charge effectif.*

- **Régler la date et l'heure**
  Maintenez le bouton **TIME** (5) pressée jusqu'à ce que les chiffres des heures se mettent à clignoter sur l'écran.
  Augmentez la valeur des heures avec le bouton **UP** (7), réduisez-la avec le bouton **DOWN** (8). Appuyez brièvement sur le bouton **TIME** pour confirmer la saisie et passer au menu des minutes. Les chiffres des minutes clignotent.
  Réglez les minutes à l'aide des boutons **UP** et **DOWN**. Appuyez sur le bouton **TIME** pour confirmer la valeur des minutes et passer au menu de la date. L'heure disparaît et l'année apparaît, en clignotant.
  Réglez l'année à l'aide des boutons **UP** et **DOWN**. Appuyez sur le bouton **TIME** pour confirmer la saisie et passer au menu des jours et des mois.
  L'affichage du mois se met à clignoter.
  Réglez le mois à l'aide des boutons **UP** et **DOWN**, puis appuyez sur le bouton **TIME**.
  L'affichage du jour se met à clignoter.

Réglez le jour calendaire à l'aide des boutons **UP** et **DOWN**, puis appuyez sur le bouton **TIME**.
L'écran affichant le jour de la semaine se met à clignoter et le message "GE" apparaît. Après la saisie de la date actuelle, le jour de la semaine est ajusté automatiquement. Appuyez sur le bouton **TIME** pour terminer le processus.

*NOTE :*
*À chaque fois que l'alimentation électrique est interrompue (batterie vide ou retirée), l'heure et la date doivent être réglées à nouveau.*

**Utilisation**

- **Réveil**
  Maintenez le bouton **ALM** pressé jusqu'à ce que la valeur des heures se mette à clignoter sur l'écran "heure".
  Réglez l'heure souhaitée à l'aide des boutons **UP** et **DOWN**, puis appuyez sur le bouton **ALM**. Les chiffres des minutes clignotent.
  Réglez les minutes souhaitées à l'aide des boutons **UP** et **DOWN**, puis appuyez sur le bouton **ALM**. L'heure de l'alarme est réglée.
  Appuyez brièvement sur le bouton **ALM** pour activer le réveil. Un **symbole de cloche** apparaît en haut à droite de l'écran "heure".
  Appuyez brièvement sur le bouton **ALM** pour désactiver le réveil (le symbole de cloche disparaît) ou mettre fin à une alarme active.

- **Tendance des températures**
  Maintenez le bouton **MAX/MIN** pressé jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. Appuyez encore une fois brièvement sur le bouton **MAX/MIN**. La température maximale du jour s'affiche pour les capteurs intérieur et extérieur (un petit "MAX" s'affiche à gauche des températures affichées).
  Appuyez à nouveau sur le bouton **MAX/MIN** pour voir la température minimale du jour (un petit "MIN" s'affiche à gauche des températures affichées).
  Appuyez sur le bouton **MAX/MIN** pour quitter le menu des températures du jour.

- **Affichage de la température**
  Maintenez le bouton **MAX/MIN** pressé jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.
  Appuyez sur le bouton **DOWN** pour basculer de l'affichage en degrés Celsius à l'affichage en degrés Fahrenheit.

- **Régler l'alerte de température**
  Vous pouvez régler la station météo sans fil de manière à ce que le capteur extérieur déclenche une alerte lorsqu'une température maximale et/ou minimale prédéfinie est atteinte.
  Maintenez le bouton **ALERT** pressé jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. Deux petits symboles de flèches apparaissent à côté du capteur extérieur. L'affichage de la température et la flèche dirigée vers le haut clignotent.
  À l'aide des boutons **UP** et **DOWN**, réglez maintenant la température pour l'alerte de température maximale. Appuyez sur le bouton **ALERT**. L'affichage de la température et la flèche dirigée vers le bas clignotent.
  À l'aide des boutons **UP** et **DOWN**, réglez maintenant la température pour l'alerte de température minimale. Appuyez sur le bouton **ALERT** pour confirmer la saisie et quitter le menu de réglage de l'alerte de température.

- **Rétroéclairage de l'écran**
  Placez l'interrupteur **ON/OFF**, situé sur la partie supérieure de la station météo sans fil, sur **ON** si l'écran doit être rétroéclairé ou sur **OFF** s'il ne doit pas l'être.

- **Phase de la lune**
  L'affichage des phases de la lune (**MOON PHASE**) s'ajuste automatiquement en fonction de la date.

- **Chargement**
  Placez le commutateur **ON/OFF**, situé sur le côté de la station météo sans fil, en position **OFF**.
  Branchez le connecteur Micro-USB du câble USB fourni dans l'interface Micro-USB (16) de la station météo sans fil, puis le connecteur USB dans un port USB de votre ordinateur. Pendant le processus de chargement, le voyant LED de chargement (18) s'allume. Lorsque la station météo sans fil est entièrement rechargée, le voyant LED de chargement s'éteint.

**Fonctions avancées**

- **Caméra**
  Insérez avec précaution une carte MicroSD dans la fente MicroSD (13) de la station météo sans fil, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche avec un petit clic.

***ATTENTION :***

***Si la carte MicroSD n'est pas insérée correctement, le voyant LED pour la caméra brillera bien, mais la caméra ne pourra pas effectuer d'enregistrement.***

Placez le commutateur **ON/OFF**, situé sur le côté de la station météo sans fil, en position **ON**.

La télécommande est nécessaire pour contrôler la caméra.

Faites glisser le compartiment à pile de la télécommande pour l'ouvrir, et retirez le film de protection de la pile bouton. Remettez le compartiment à pile en place.

Appuyez sur le bouton de la télécommande pour allumer ou éteindre la caméra. Le voyant LED pour la caméra (4) brille en bleu de façon continue ; la caméra se trouve en mode Veille.

**Enregistrement via détecteur de mouvement**

Appuyez sur le bouton de la télécommande.

Le voyant LED pour la caméra clignote trois fois et s'éteint. La caméra se trouve maintenant en mode Enregistrement via détecteur de mouvement.

Appuyez de nouveau sur le bouton pour mettre fin au mode Enregistrement via détecteur de mouvement.

Le voyant LED pour la caméra brille à nouveau en bleu de façon continue.

**Mode Enregistrement**

Appuyez sur le bouton de la télécommande.
Le voyant LED pour la caméra clignote trois fois et s'éteint. L'enregistrement démarre immédiatement.
Appuyez de nouveau sur le bouton pour terminer l'enregistrement. Le voyant LED pour la caméra brille à nouveau en bleu de façon continue.

**Photo**

Appuyez sur le bouton de la télécommande.
Le voyant LED pour la caméra clignote une fois, et une photo est prise.

**Enregistrement audio**

Appuyez sur le bouton de la télécommande.
Le voyant LED pour la caméra clignote cinq fois et s'éteint. L'enregistrement démarre immédiatement.
Appuyez de nouveau sur le bouton pour terminer l'enregistrement. Le voyant LED pour la caméra brille en bleu de façon continue.

- **Mémoire USB**
  Insérez une carte MicroSD.
  Placez le commutateur **ON/OFF**, situé sur le côté de la station météo sans fil, en position **ON**.
  Branchez le connecteur Micro-USB du câble USB fourni dans l'interface Micro-USB (16) de la station météo sans fil, puis le connecteur USB dans un port USB de votre ordinateur.
  La station météo sans fil est détectée par votre ordinateur en tant que support de stockage de masse.

- **Webcam**
  Insérez une carte MicroSD.
  Placez le commutateur **ON/OFF**, situé sur le côté de la station météo sans fil, en position **ON**.
  Appuyez sur le bouton de la télécommande.
  Branchez le connecteur Micro-USB du câble USB fourni dans l'interface Micro-USB (16) de la station météo sans fil, puis le connecteur USB dans un port USB de votre ordinateur.
  Le pilote pour la webcam est alors installé.
  Réglez la station météo sans fil en tant que caméra vidéo sur votre ordinateur.
  La webcam est prête à l'emploi.

- **Régler l'heure de la carte MicroSD**
  La station météo sans fil ajoute de façon autonome une date à vos fichiers. Vous pouvez également régler la date vous-même.
  Formatez votre carte MicroSD à l'aide de votre ordinateur, au format FAT32.
  Insérez la carte MicroSD dans la fente correspondante de la station météo sans fil.
  Allumez la station météo sans fil et effectuez un enregistrement vidéo/photo/audio.
  Retirez ensuite la carte MicroSD et insérez-la dans votre ordinateur.
  Ouvrez le dossier de la carte MicroSD.
  Cliquez sur le fichier userconfig.txt.
  Réglez la date et l'heure comme suit :
  **Année-Mois-Jour *(espace)* Heure:Minute:Seconde (espace) N → (2012-01-06 01:16:59 N).**
  Enregistrez la modification.
  Vos enregistrements s'affichent alors avec les données de temps que vous avez spécifiées.

*NOTE :*
*Veillez à ce que la réception entre la station météo sans fil et la télécommande ne soit pas perturbée par une trop grande distance, un trop grand angle, ou obstruée par un objet.*

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.


© REV3 – 16.04.2015 – BS//AI

- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Consignes importantes sur les piles et leur recyclage**

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les batteries/piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries/piles. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des batteries/piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les batteries/piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4135 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17. 02. 2015


© REV3 – 16.04.2015 – BS//AI